



ハイクロソフト水生成装置

Well

【ウェル クリン・テ】

CLEAN-TE

NDX-65KM-H/全自動流水型 手洗いセンサー内蔵

PAT.No.2627101

手指・器具の除菌をより
簡単・完全・スピーディーに。



手指洗浄に

衛生管理のCCP

除菌にすぐれていますが水道水と同レベルなので手肌を荒らしません。いつでも簡単に、何度も手洗いができます。



施設の汚染対策に

清掃時に雑巾やモップから汚染が拡大する恐れがあります。ハイクロソフト水で清掃しましょう。



器具などの洗浄に

ハイクロソフト水は幅広い細菌に対応でき、安全で手軽に使い、より確実な除菌ができる水です。



「Well CLEAN-TE (ウェルクリン・テ)」の特長

- 安定した除菌水をつくります。
- 幅広い細菌・ウイルスに対応します。
- 瞬間的に除菌できますので清掃時間のスピードアップが計れます。
- 手洗いセンサー内蔵なので、ノータッチでハイクロソフト水が使えます。
- OSG独自の無隔膜電解によりムダ水は1滴もでません。
- 毎分2.0Lの扱いやすい水量です。
- 弱酸性ですので排水は環境にやさしく、浄化槽にも影響をあたえません。
- 噴霧に最適な有効塩素濃度です。
- 肌にやさしい弱酸性の除菌水です。

HI-CLO-SOFT WATER

除菌洗浄用ハイクロソフト水生成器


「Well CLEAN-TE (ウェルクリン・テ)」で

簡単・安心・確実な

衛生管理が効果的にできます。

Well CLEAN-TE

NDX-65KM-H/全自動流水型 手洗いセンサー内蔵
PAT.No.2627101

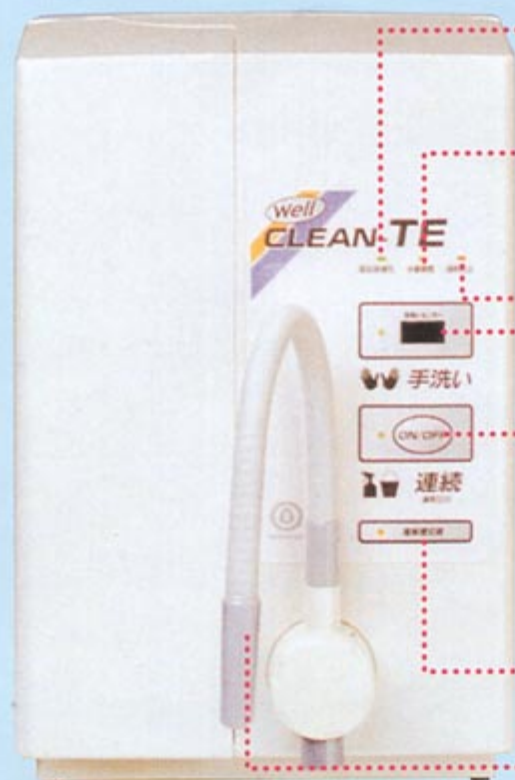

添加液充填ランプ
添加液が不足すると
点灯してお知らせします。

水量調整ランプ
給水が不足/過剰になると
点滅/点灯してお知らせします。

過熱防止ランプ
過熱運転を防止するため、
一定温度をこえると自動停止し、
点灯してお知らせします。

手洗いセンサー
手をかざすと一定時間
ハイクロソフト水が吐出されます。
7秒・10秒・15秒・60秒の設定ができます。


連続スイッチ
最長10分の範囲で吐出が可能です。

電解槽交換ランプ
電解槽のお取り替え時期をお知らせします。

吐水ノズル
上向き、下向きが可能です。

ハイクロソフト水の 優れた特性

遊離有効塩素の存在比

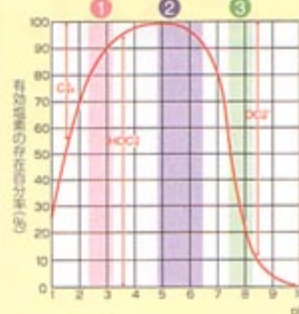

- ①一般強酸化水
- ②OSGのハイクロソフト水
- ③次亜塩素酸ナトリウム溶液を
うすめて使用した場合

OSGのハイクロソフト水は、
有効塩素を含む割合が高く、経
時変化が少ない上、肌や器具に
対する影響も少ないのが特長
です。

■ウェルクリン・テ

型 式	NDX-65KM-H Well CLEAN-TE
寸 法	W240×D201×H350mm
重 量	約5.5kg
定 格	AC100V(50/60Hz)・約100W
過水可能水温	約35℃以下
有効塩素濃度	50～70ppm
pH	6.0～7.0(原水により変化します)
生 成 量	1.5L添加液で約600L
吐 水 量	2.0L/分(0.15Mpa)
運 転 方 法	光センサー方式/連続スイッチ(最長10分)
運 転 時 間	7・10・15・60秒・10分
電解槽寿命	約2年間(使用状況で変わります) (運転時間に関係ありません)

付属品・消耗品



壁掛けパネル
本体を壁に掛けても使用い
ただけます。



ペットボトル添加液
1.5Lペットボトル添加液の
4本セットです。



キュービテナー添加液
10Lキュービテナー添加液
(補充用)の2個セットです。

※ 添加液のお求め、電解槽の交換は、ご購入になった販売店・メーカーまで
お問い合わせください。

1.5L
ペットボトル
添加液カセットは
簡単に補充、交換が
できます。

ご購入前の注意

- 本器は日本国内でのご使用ください。
- 本器は寒冷地仕様ではありません。凍結防止の対策をしてください。
- 本器は水道基準に適合した水でご使用ください。水質によっては十分なpH(ペーハー)値が得られない場合があります。
- 本器で生成される水は、取扱説明書を良くお読みの上、除菌・洗浄にご使用ください。それ以外の目的で使用する場合は、医師または専門家の指導のもとでご使用ください。
- 動物の飲用には使用しないでください。
- 酸性にむかない植物の栽培には使用しないでください。
- ハイクロソフト水は除菌はできますが、残留性はありませんので、防腐剤や保存料としての使用はできません。

安全のために必ずお守りください。

- 本器は必ず近くに換気設備がある場所に設置し、換気をしながらご使用してください。閉め切った部屋などでは使用しないでください。
- ハイクロソフト水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談してください。
- 本器で生成される水は絶対に飲まないでください。

※商品の使用および外観は予告なく変更する場合がございます。

●お問い合わせ



総発売元
株式会社

OSGコーポレーション
オムコ事業部

浄水器
協議会会員

<http://www.osg-nandemonet.co.jp/>

WATER
QUALITY
ASSOCIATION

WQAアメリカ
水質協会会員

アルカリイオン整水器
協議会会員

2002.5.10000